

Tenda A9

—設定教學 (與擴展之名稱密碼不同)

(1)

首先，開啟手機的「設定」，點進 Wi-Fi，搜尋到 Tenda_xxxxx 開頭的名稱，連線




(2)

連線後開啟瀏覽器 (此以 google 瀏覽器為例)，網址地方輸入：re.tenda.cn 或 192.168.0.254



(3)

點選需要擴展的無線訊號，此以 WiFi 為例

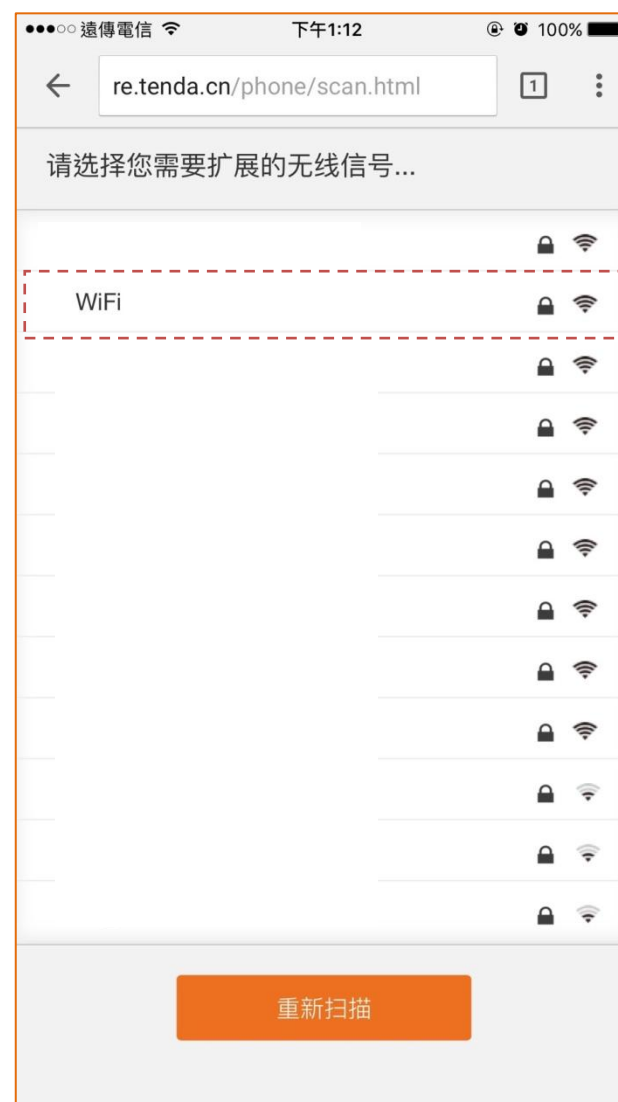

(4)

輸入您需要擴展的無線訊號之密碼，
並取消勾選擴展器無線名稱密碼與上級
無線信號一致，再設定您要的 WIFI 名稱
及密碼，點選「完成」



(5)

已就緒，擴展器正在配置，請稍候...



(6)

頁面跳至如下圖橋接狀態打勾，再查看
機器燈號為綠燈恆亮，即為設定完成

re.tenda.cn/phone/scan.html

请输入“WiFi”的密码

扩展器无线名称密码与上级无线信号一致

A9

12345678

上一步 完成

re.tenda.cn/phone/scan.html

已就绪，扩展器正在配置，请稍候

re.tenda.cn/phone/scan.html

桥接状态

信号强度 92%

扩展器无线名称 WiFi >

在线设备 0 >

扩展其他信号