

FH303 – DHCP

開啟瀏覽器(網頁)，在網址輸入：192.168.0.1


輸入預設密碼：admin (小寫)




1. 連線方式 ●自動取得 IP 位址(DHCP)
2. 無線網路密碼(Wi-Fi)，可自行變更，最少八個字



確定後，會跳出網頁訊息，提示您的 Wi-Fi 密碼與 Wi-Fi 名稱

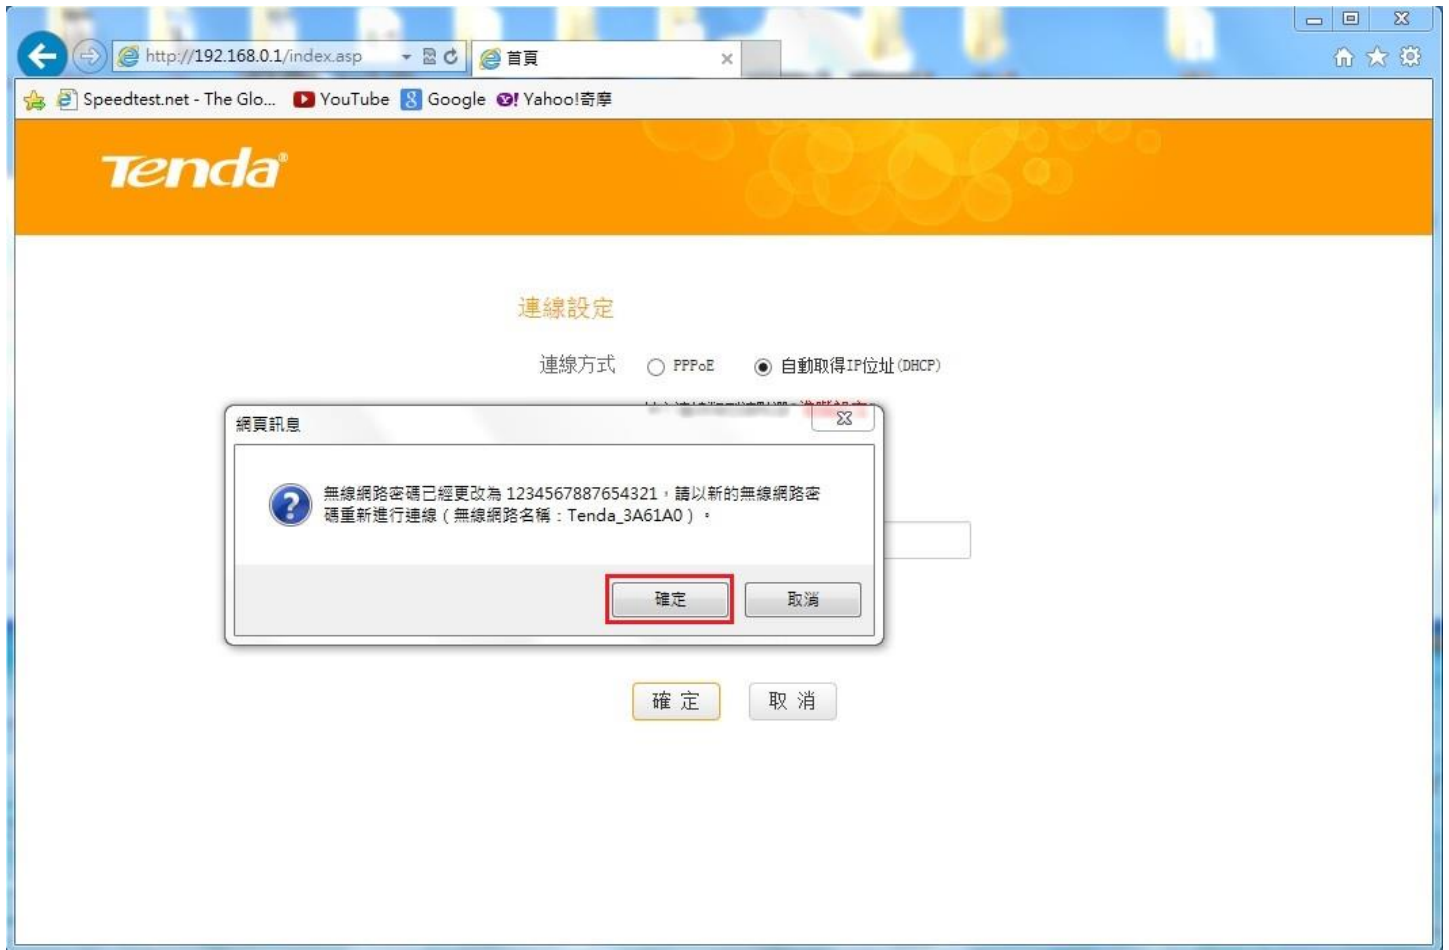

確定後，會跳出另一個網頁訊息，「設定成功!」按確定

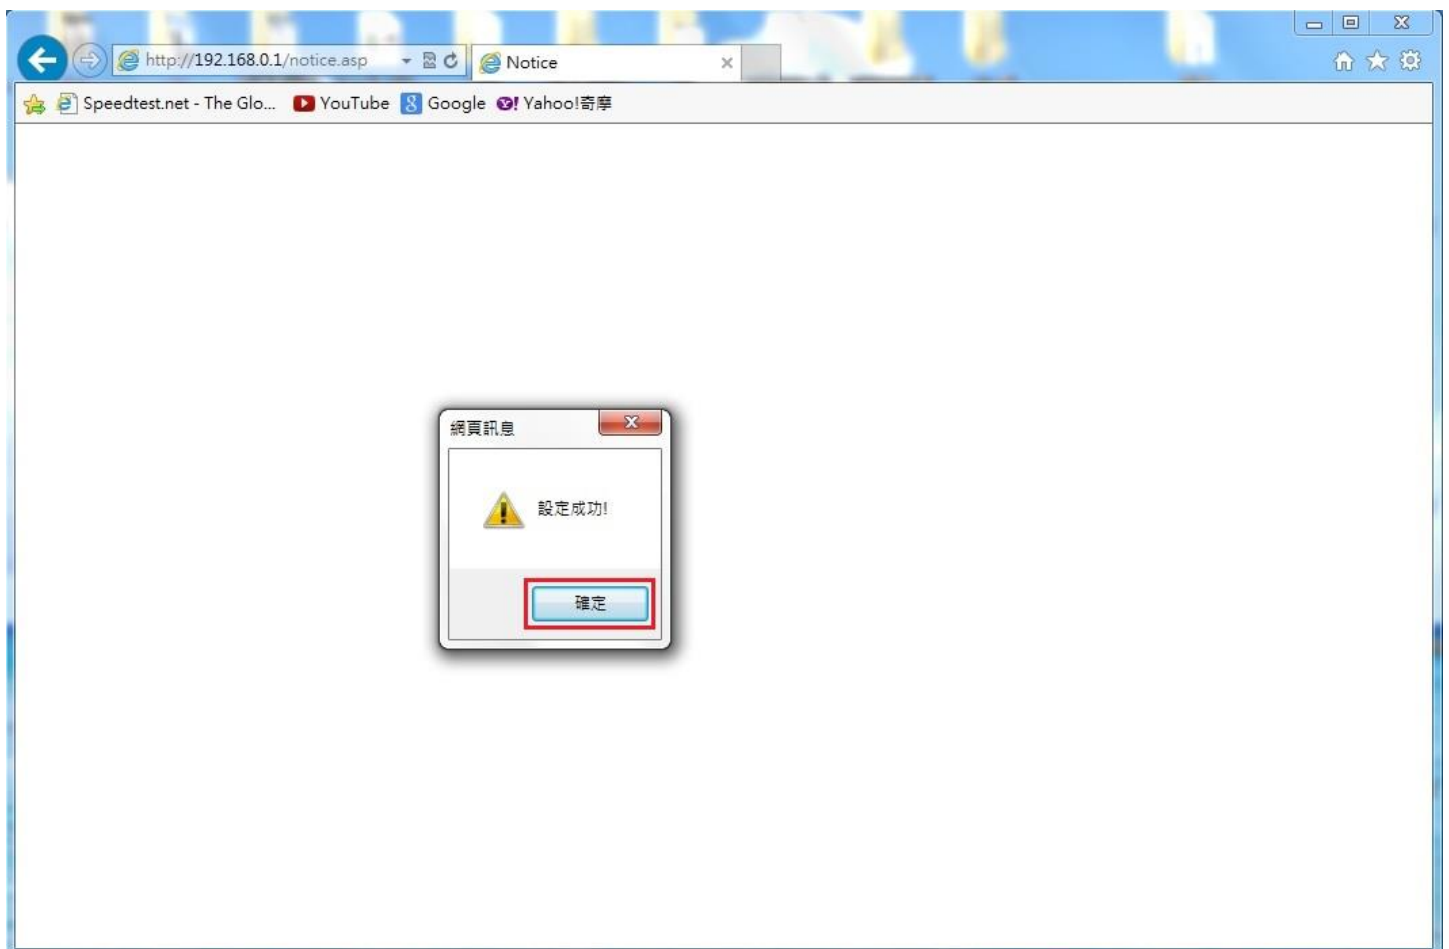

之後會直接跳入進階設定畫面，此時連線狀態「已連線」並取得 WAN IP


The screenshot shows the 'WAN 埠狀態' (WAN Port Status) page. A red box highlights the connection status: '連線狀態: 已連線', '連線方式: 自動取得IP (DHCP)', and 'WAN IP: 192.168.0.106'. Below this, other network parameters are listed: '子網路遮罩: 255.255.255.0', '預設閘道: 192.168.0.1', '主要DNS伺服器: 168.95.192.1', '次要DNS伺服器: 168.95.1.1', and '連線時間: 00:00:48'. At the bottom, there are buttons for '釋放IP' and '更新IP'. The '系統狀態' (System Status) section shows 'LAN MAC 位址: C8:3A:35:3A:61:A0'.

接著是設定無線網路的部份

請先點選「無線網路設定」；無線網路名稱(主要 SSID)就是 Wi-Fi 名稱，可自行變更，無法輸入中文不進行變更也可。

The screenshot shows the '無線網路基本設定' (Wireless Network Basic Settings) page. A red box highlights the '無線網路名稱 (主要 SSID)' field, which contains 'Tenda_FH303_NO1'. Other settings include: '啟用無線網路功能' (checked), '網路模式' (11b/g/n混合模式), '廣播 (SSID)' (開啟), 'AP隔離' (關閉), '頻道' (AutoSelect), '頻道寬度' (20/40), '擴展頻道' (Auto Select), 'WMM Capable' (開啟), 'AFSD Capable' (關閉), and '傳輸功率' (低). At the bottom, there are '確定' and '取消' buttons. The right sidebar contains '幫助訊息' (Help Information) with instructions on SSID, broadcast, channel, and power settings.

確定後，會跳出網頁訊息，提示名稱已變更成功，需重新連線

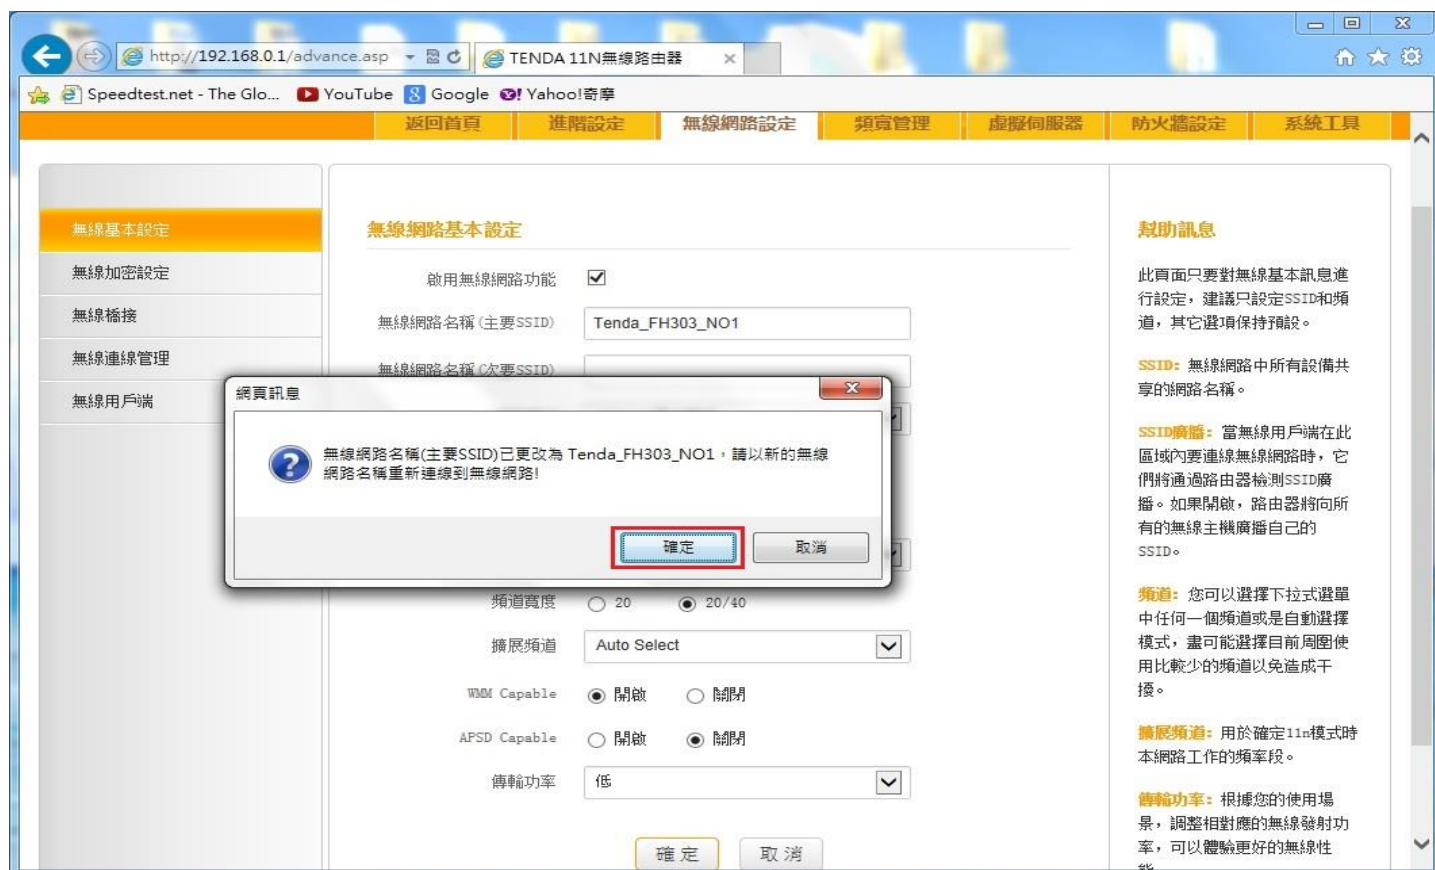

左邊，點選「無線加密設定」，確認「選擇無線網路名稱(SSID)」是否為更改過的名稱
加密模式、WPA 加密規則，建議選擇「推薦使用」
確認密碼有無錯誤

