


AC系列 - App 設定教學 (寬頻撥號為範例)

步驟 1. 確認線路，來源網路與 WAN 連接，手機 WiFi 連接上路由器的預設名稱，機器底部 SSID 即為預設名稱

步驟 2.

開啟 APP，檢測您的網路為寬頻撥號，請輸入 ISP 業者提供給您的帳號及密碼，此以中華電信為例

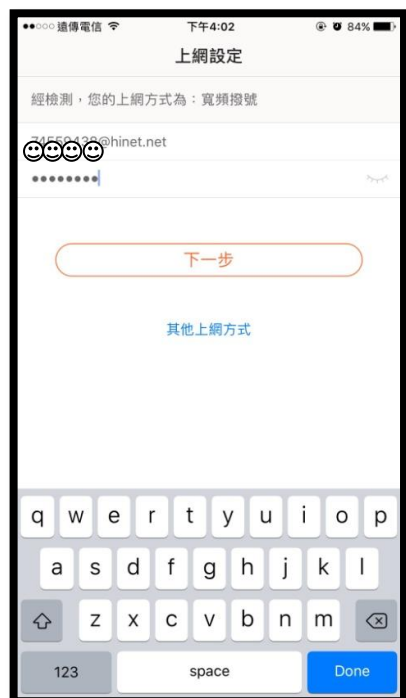

步驟 3.

設定 WiFi 名稱、WiFi 密碼、管理員密碼，設定完後點完成




步驟 4.

完成設定後 WiFi 會斷開，請重新連線 路由器之 WiFi 名稱，並輸入 WiFi 密碼



步驟 5.

WiFi 連上後，開啟 App 輸入管理員密碼後按登入

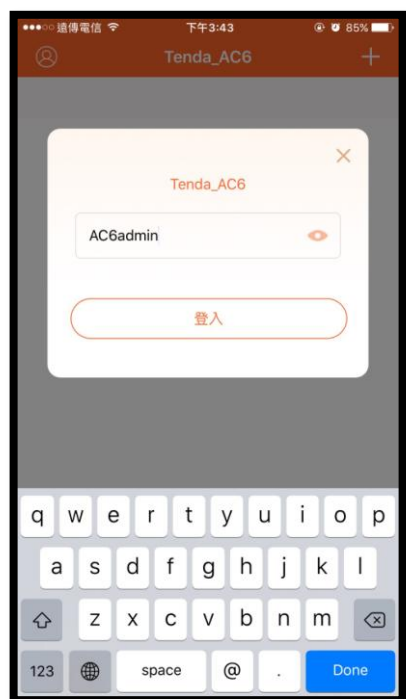

步驟 6.

點選下方「工具箱」再點到「連線資訊」



步驟 7.

「連線資訊」中連線狀態顯示「已連線」，即為設定成功

